


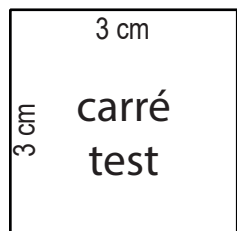

BLOOMY

Option Poche Passepoilée



www.mojjecouds.com

1/ Définir l'emplacement de vos poches sur la veste en épinglant le gabarit ci-contre pour vous rendre compte de ce que vous désirez.

2/ Renforcer l'envers avec un thermocollant de la taille du rectangle du gabarit.

3/ Tracer sur l'endroit au stylo effaçable les lignes de coupe (En vert)

4/ Plier envers contre envers le Passepoil et le positionner le long de la ligne du milieu bien centré et le pli vers le bas . Fixer et tracer la ligne de piqûre par dessus pour savoir où coudre précisément . (D'un point rouge à l'autre). Piquer .

5/ Placer le haut de poche le long de la ligne du milieu sur le haut bien centré endroit contre endroit . Fixer et tracer la ligne de piqûre par dessus pour savoir où coudre précisément . (D'un point rouge à l'autre) . Piquer.

6/ Soulever le passepoil et le haut de poche et couper soigneusement sur les lignes de coupe jusqu'aux extrémités des points de piqûre.

7/ Basculer le passepoil et le haut de poche par l'ouverture.

8/ Fixer les côtés par dessous en prenant le petit triangle formé par la découpe avec toutes les épaisseurs superposées.


9/ Endroit contre endroit assembler le fond de poche avec d'un côté le bord du passepoil et de l'autre le bord du haut de poche.

10/ Fermer les côtés du fond de poche .



VIDEO DE MONTAGE EN DETAILS SUR LA CHAÎNE YOUTUBE


<https://www.youtube.com/channel/UCUuwVuPhDLccwQvA6Gnks8A>



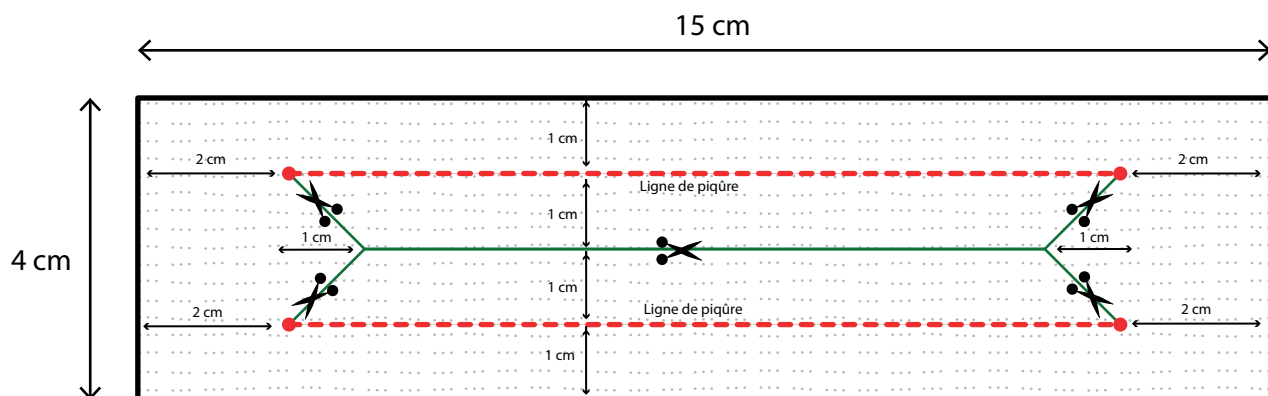

GABARIT POCHE THERMOCOLLANT ET LIGNES DE PIQÛRES ET DE COUPE

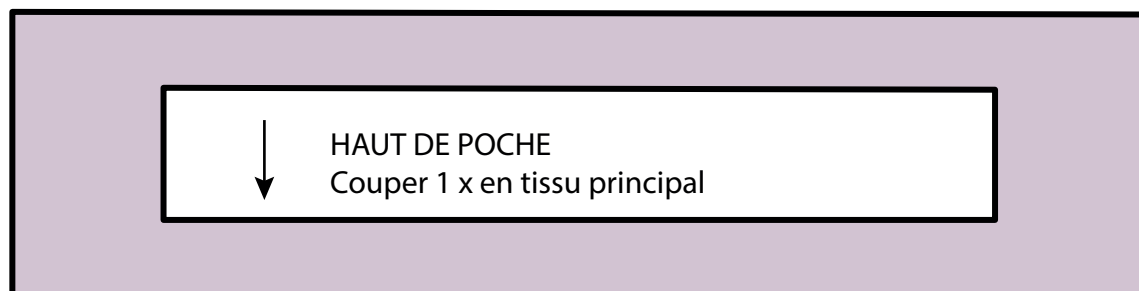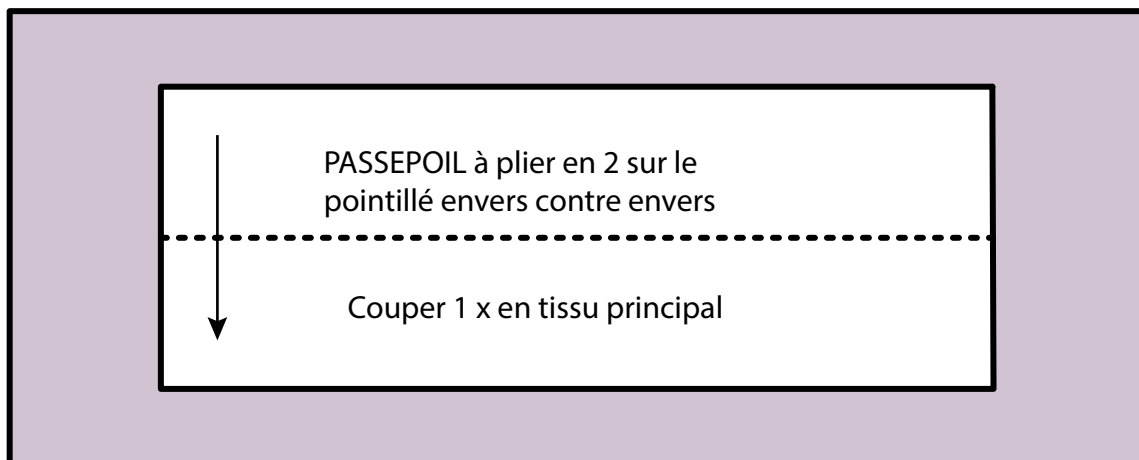

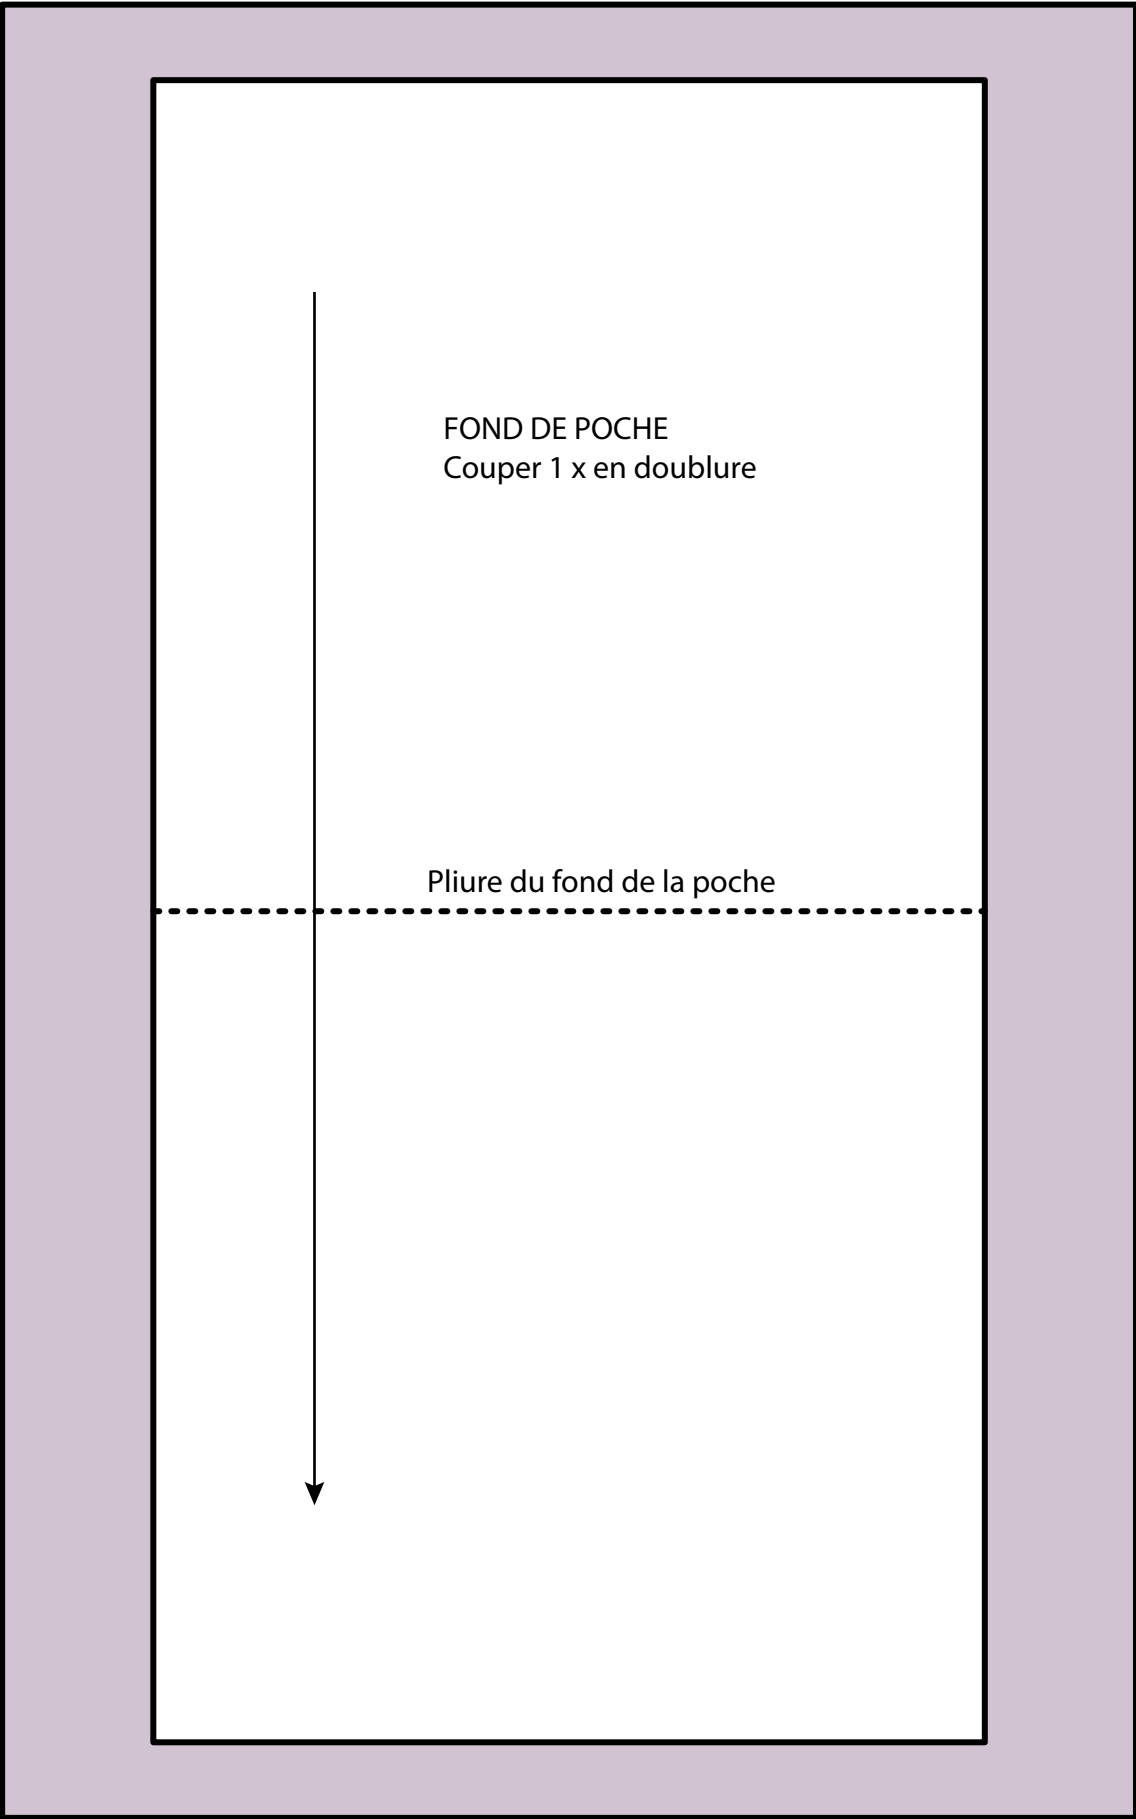

FOND DE POCHE
Couper 1 x en doublure

The diagram shows a rectangular template for a pocket bottom. It consists of a white inner rectangle and a light purple outer border. A vertical solid line is positioned on the left side of the white rectangle, and a horizontal dashed line crosses the rectangle. An arrow points downwards from the vertical line.

Pliure du fond de la poche